IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER – To reduce the risk of electrocution:

1. **Always unplug this appliance immediately after using.**
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquids.
5. **If an appliance falls into water, unplug immediately. Do not reach into water.**

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **An appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use attachments not recommended by Conair.
4. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.**
5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not tightly wrap the cord around the appliance.
6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and other material.
7. Never use while sleeping or drowsy.
8. Never drop or insert any object into any opening or hose.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Do not use an extension cord with this appliance.
11. Do not immerse appliance in water.
12. Do not touch hot surfaces of the appliance.
13. Do not touch the posts that hold the curlers. They are hot.
14. Use appliance on a level surface.
15. CAUTION: You shouldn't use on wet hair. Hair should be dry. Do not use liquids or gels on hair with rollers.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

Basic Use Procedure:

1. Before plugging unit into outlet, insert rollers into the hairsetter unit. Rollers should be open when heated (not snapped shut).
2. Place hairsetter on a firm, flat surface. Plug into any ordinary household (120 AC) outlet. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
3. With lid in closed position, allow rollers to heat. This will heat up rollers the quickest and most efficiently. The Ready Dot will turn from red to white when rollers are ready to use. In minutes, the rollers will be hot and you can begin setting your hair.
4. Allow rollers to heat longer for tighter curls. Never leave your hairsetter on and unattended. Always unplug the hairsetter when not in use. Allow hairsetter to cool, then store in a safe place.

GETTING TO KNOW YOUR HAIRSETTER

- 12 Rollers in 2 Sizes
- Clipless Rollers

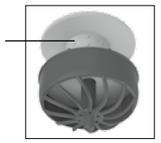

MAINTENANCE

Your hairsetter is designed for household use and is virtually maintenance free. This product represents the highest standards of workmanship and engineering research. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source. Allow the setter to cool. Occasionally you may want to clean your rollers. Use a damp cloth and mild detergent or soap. If any abnormal condition occurs, unplug the hairsetter, allow it to cool, and return it to a Conair service center for repair.

STORAGE

Unplug hairsetter and allow it to cool. Loosely wrap the cord around the base of unit for storage. Place in a safe, dry location, out of the reach of children.

TO ORDER EXTRA ROLLERS*:

MODEL	DESCRIPTION	PRICE
RP63S	3 Small Rollers	$6.00
RP63M	3 Medium Rollers	$7.00

*Three roller minimum

Add postage and handling to order.
Any order from $6.01 to $10.00, add $1.00.
Any order from $10.01 and over, add $1.50.

Mail order to:

Conair Corp.
150 Milford Rd.
East Windsor, NJ 08520

Conair Corp.
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Include return name, address and model # of replacement rollers. Please make check payable to Conair Corporation.

STYLING TIPS

Secret Curl™ Hairsetter, with its unique roller system, produces excellent curling power. You can achieve a professional "Look" with a head full of spiral curls on any length hair, without leaving your home. Curls and volume are possible, even on the straightest hair. With Secret Curl™ Hairsetter, your tight or soft curls will form quickly and last longer.

Soft curls can be obtained by using a shorter heat-up time and removing rollers soon after you have completed your set.

The amount of hair per section will determine the tightness of the curl: For firm curls, use small sections of hair; for soft, loose curls, use larger sections of hair.

After using Secret Curl™ Hairsetter several times, you will find the best timing suitable for the texture of your hair and for attaining the particular style desired.

HOW TO USE

Place hairsetter on flat surface and plug into outlet. Rotate the cover to closed position. When rollers are fully heated, rotate the cover again to access the first three rollers in the size you desire – choose small or medium.

Step 1.
Comb through clean, dry hair so it is smooth and free of tangles. When rollers are fully heated, rotate cover to access. Choose desired roller size.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO – Para reducir el riesgo de electrocución:

1. **Desconecte el aparato inmediatamente después del uso.**
2. No lo use en el baño o la ducha.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. **Si el aparato cayera al agua, desconéctelo inmediatamente. No toque el agua.**

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. **Nunca descuide ni abandone el aparato mientras esté conectado.**
2. Supervise el uso de este aparato cuidadosamente cuando esté usado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
3. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
4. **No utilice este aparato si el cable o la clavija estuviesen dañados, si no funcionase debidamente, si estuviese dañado, o después de que se hubiese caído al piso o al agua; regréselo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.**
5. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes. No enrolle el cable con fuerza alrededor del aparato.
6. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
7. Nunca utilice este aparato mientras esté dormido/a o adormilado/a.
8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas del aparato.
9. No utilice el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10. No utilice una extensión con este aparato.
11. No sumerja el aparato en agua.
12. No toque las partes calientes de este aparato;
13. No toque los postes que sostienen los rulos; están muy calientes.
14. Ponga el aparato sobre una superficie llana.
15. PRECAUCIÓN: No utilice este aparato con el cabello húmedo. El cabello debe estar seco. No utilice gel ni ningún tipo de producto de peinado líquido antes de marcar el cabello.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Instrucciones básicas

1. Coloque los rulos adentro de la unidad antes de conectar éste a la toma de corriente. Cerciórese que los rulos están abiertos (no cerrados) para calentar.
2. Ponga el aparato sobre una superficie plana y segura. Conecte el cable a una toma de corriente de 120V AC. El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entrara en la toma de corriente, inviértela. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.
3. Permita que los rulos calienten, con la cubierta de la unidad cerrada; esto logrará un calentamiento más rápido y efectivo. El indicador térmico rojo se volverá blanco cuando los rulos alcancen temperatura óptima. Los rulos calentarán en tan sólo minutos y podrá entonces empezar a marcar el cabello.
4. Para obtener rizos apretados, deje que los rulos calienten por más tiempo. Nunca descuide ni abandone el aparato después de encenderlo. Desconecte el aparato después de usarlo. Permita que el aparato se enfríe, y guárdelo en un lugar seguro.

FAMILIARÍCESE CON SUS RULOS CALIENTES

- 12 rulos de 2 tamaños
- "Autosujetantes" – no requieren clips/pinzas/sujetadores

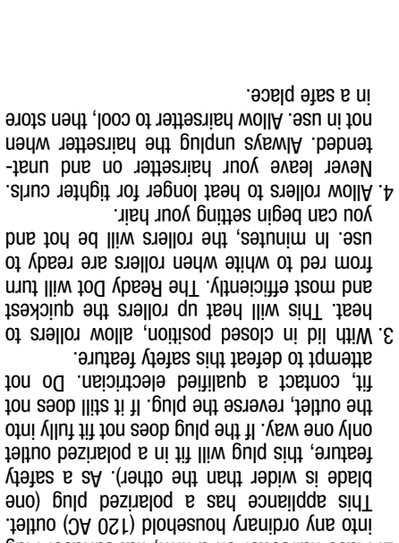

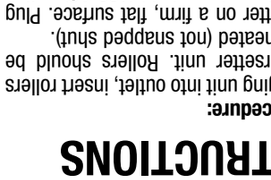

MANTENIMIENTO

Este producto ha sido diseñado para uso doméstico y requiere poco mantenimiento. Ha sido fabricado usando un alto nivel de tecnología y competencia. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, permita que se enfríe y limpie la superficie exterior con un paño limpio. De vez en cuando, limpie los rulos usando un paño húmedo y detergente o jabón suave. En caso de mal funcionamiento, desconecte el aparato, permita que se enfríe y regréselo a un centro de servicio autorizado.

ALMACENAJE

Desconecte el aparato y permita que se enfríe antes de guardarlo. Enrolle el cable sin apretar alrededor de la base. Guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

CÓMO PEDIR MÁS RULOS*

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
RP63S	3 rulos pequeños	$6.00
RP63M	3 rulos medianos	$7.00

*Pedido mínimo de 3 rulos

Gastos de manejo y envío:
US$1.00 para pedidos entre $6.01 y $10.00
US$1.50 para pedidos de más de $10.01

Mande su pedido a:

Conair Corp.
150 Milford Rd.
East Windsor, NJ 08520

Conair Corp.
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Incluya su nombre, su dirección y el modelo deseado. Favor de incluir un cheque al nombre de Conair Corporation.

CONSEJOS

Los rulos calientes Secret Curl™ son rulos únicos que permiten marcar el cabello de manera muy eficaz. Gracias a ellos, obtendrá rizos en espiral de apariencia profesional en la comodidad de su casa, cualquiera que sea el largo de su cabello. Conseguirá rizos y volumen incluso en el cabello más liso. Secret Curl™ le permitirá obtener de manera rápida rizos apretados o suaves que duran por más tiempo.

Para obtener rizos suaves, utilice rulos menos calientes y déjelos en el cabello durante menos tiempo.

La textura de los rizos dependerá del tamaño de las secciones de cabello. Para obtener rizos apretados y firmes, enrolle una sección fina; para obtener rizos sueltos y suaves, enrolle más cabello.

La experiencia le enseñará cuanto tiempo dejar los rulos en el cabello para conseguir los resultados deseados.

MODO DE EMPLEO

Coloque el aparato sobre una superficie plana y conéctelo a una toma de corriente. Gire la cubierta para cerrar. Una vez que los rulos están calientes, gire la cubierta otra vez para acceder a los tres primeros rulos que va a usar. Elija el tamaño deseado, pequeño o mediano.

Paso 1.
Peine el cabello limpio para desenredarlo. Una vez que los rulos están calientes, gire la cubierta para acceder a los rulos. Elija el tamaño deseado.

Step 2.
Place the roller in the middle of a 1-inch strand of hair, wind ends around shaft and roll upward.

Step 3.
Roll to the scalp and click shut. Roller should close easily. If it does not, use a smaller section of hair.

Step 4.
Continue around the head until all rollers are in place.

Step 5.
Let rollers cool completely, open and gently unwind.

PLEASE NOTE: Center of rollers will be hot. To prevent burns, be sure to hold rollers by ends to roll hair, and avoid contact with the scalp.

TO REMOVE SECRET CURL™ ROLLERS

Carefully remove rollers by opening and unwinding. Once all rollers are removed, allow hair to cool, then style as desired, using fingers or a wide-tooth comb. We do not recommend using a brush, as brushing may change the look and shape of the curl and affect the style. Place rollers back into appropriate compartments for storage.

These rollers are washable. If desired, use a damp cloth with mild detergent or soap and let dry before putting back in the hairsetter unit.

HAIR STYLES

Secret Curl™ can be used to create 2 different styles:

Looser Curl
Section hair into 1-inch sections. Place roller in the middle of the strand, wind the ends around, roll upward and click shut. Let roller cool, then release and gently unwind. Run fingers through hair to loosen curl.

Lift at Crown
For lift and volume at crown, place the roller at scalp and manually wind hair around. Click shut, cool and gently release.

WARNING: IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER

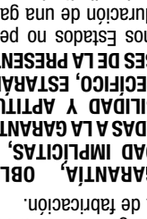

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

LIMITED ONE YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed, together with your purchase receipt and $5.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

CONAIR CORPORATION
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Please register this product at:
www.conair.com/registration

©2014 CONAIR CORPORATION
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520
7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

14PH006569

IB-13071

Secret Curl™

SNAP ROLLERS

A modern twist on the perfect curl

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

Instruction & Styling Guide

Model HS63

inFiniTiPRO by CONAIR

IMPORTANTE: el centro de los rulos se vuelve muy caliente; sostenga los rulos por los extremos y no permita que hagan contacto con el cuero cabelludo.

Paso 2.
Coloque el rulo a la mitad de una sección de cabello de 1 pulgada (2.5 cm) y enrolle las puntas alrededor del rulo, hacia arriba.

Paso 3.
Enrolle el rulo hasta el cuero cabelludo y cíerrelo. El rulo debería cerrar fácilmente. Si encuentra resistencia, trabaje con secciones de cabello más finas.

Paso 4.
Repita todo alrededor de la cabeza hasta que todos los rulos estén en su puesto.

Paso 5.
Permita que los rulos se enfríen completamente, y luego ábralos y desenrolle suavemente el cabello.

CÓMO QUITAR LOS RULOS SECRET CURL™

Para quitar los rulos del cabello, abra los rulos y desenrolle suavemente el cabello. Después de quitar todos los rulos, permita que el cabello se enfríe y luego póngalo en forma con los dedos o un peine de dientes anchos. No le aconsejamos que utilice un cepillo; esto cambiaría la textura de los rizos, lo que afectará el peinado. Agregue los rulos en el aparato antes de guardarlo.

Los rulos son lavables. Si lo desea, límpielos con un paño humedecido con detergente o jabón suave antes de guardarlos.

ESTILOS

Puede usar Secret Curl™ para crear 2 estilos diferentes:

Rizos suaves
Divida el cabello en secciones de 1 pulgada (2.5 cm). Coloque el rulo a la mitad de una sección de cabello de 1 pulgada (2.5 cm), enrolle las puntas alrededor del rulo, hacia el cuero cabelludo, y cierre el rulo. Permita que los rulos se enfríen completamente, y luego ábralos y desenrolle suavemente el cabello. Separe los rizos suavemente con los dedos.

Volumen a la raíz
Para conseguir volumen a la raíz, coloque los rulos cerca del cuero cabelludo y enrolle el cabello manualmente. Cierre los rulos, permita que el cabello se enfríe, y luego desenrolle en cabello suavemente.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos electrícos despúés de usarlos.

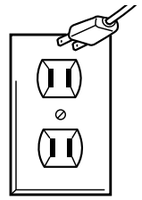

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO ESTÁ EQUIVOCADO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US $5.00 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

CONAIR CORPORATION
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Para registrar su producto, visítenos en:
www.conair.com/registration

©2014 CONAIR CORPORATION
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520
7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

14PH006569

IB-13071

Secret Curl™

RULOS "AUTOSUJETANTES"

Rizos perfectos, con un giro moderno

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

Instrucciones

Modelo HS63

inFiniTiPRO by CONAIR